


# KFP-CF - kratko uputstvo

## Ako čujete zujalicu

### Utvrđiti uzrok aktiviranja zujalice

Ako je zujalica aktivna i trepću ili konstantno svetli LED lampica požar (FIRE), onda je u pitanju dojava požara.

Ako zujalica aktivna i konstantno svetli LED lampica greške (FAULT), onda je to greška

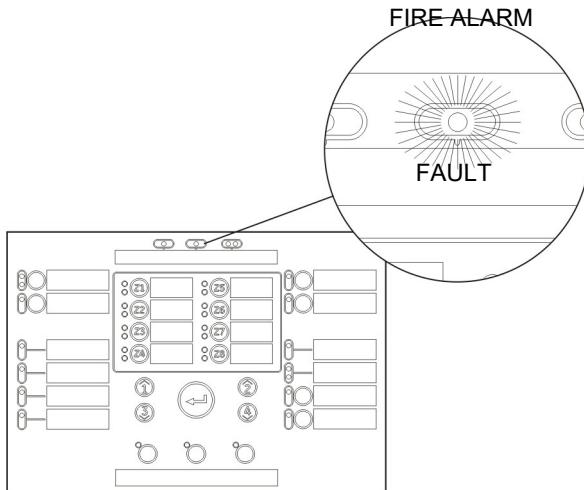

**UPOZORENJE:** U zavisnosti od konfiguracije vaše požarne centrale, zujalica može biti vaš prvi pokazatelj požara.

**UPOZORENJE:** Za sve operacije osim utišavanja zujalice, potrebno je uneti korisničku šifru koja je 2222 i potvrditi tasterom Enter. Nakon prijave svetli lampica iznad RESET tastera

Prijava korisnika na centralu

- Portretno je uneti korisničku šifru 2222 – preko numeričke tastature i potvrditi Enter ↴ tasterom
- Pali se lampica iznad reset tastera – korisnik prijavljen


## U slučaju požarnog alarma

### 1. Isključiti zujalicu

Tasterom Panel Silence isključiti zujalicu

### 2. Odredite lokaciju požara

Proverite lokaciju požara, koju indicira LED lampica zone.

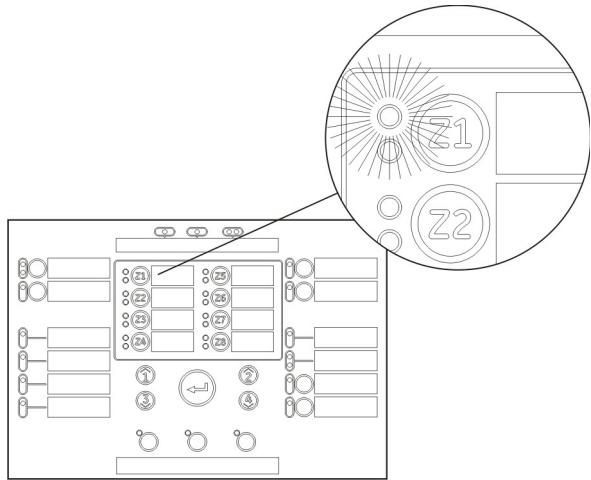

Ako LED dlampica požar (FIRE) i lampica zone trepte, požarni alarm je dojavljen sa automatskog detektora, ako svetle stabilno, alarm je sa ručnog javljača.

### 3. Potvrda požarnog alarma

Ako je potrebno, istraži mesto dojave požara da bi se uverili u postojanje požarne opasnosti.

U zavisnosti od konfiguracije vašeg sistema za dojavu požara, imaćete i do deset minuta za obilazak mesta dojave alarma pre aktiviranja izvršnih funkcija kao sirena i drugi uređaji za obaveštavanje i zaštitu.


### 4. Aktiviranje sirena

Ako postoji požarna opasnost, postupite na neki od sledećih da bi odmah aktivirali sirene i druge uređaje obaveštenje:

Razbiti staklo najbližeg ručnog javljača.

— ili —

Stisnuti Sounder Start/Stop taster na centrali.

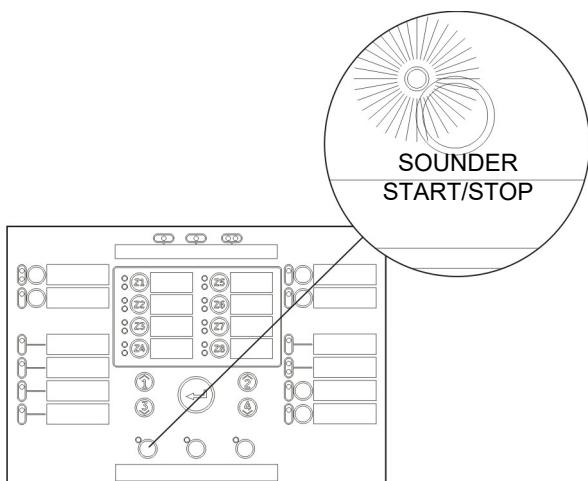

## Za više informacija

Ovaj dokument sadrži osnovne upute za rad u slučaju požarnog alarma ili greške. Za detaljnije opise rukovanja sistemom, pogledajte korisničko uputstvo.

## Za više informacija

Ovaj dokument sadrži osnovne upute za rad u slučaju požarnog alarma ili greške. Za detaljnije opise rukovanja sistemom, pogledajte korisničko uputstvo.

## 5. Napustiti objekat

Kada je požarni alarm potvrđen i aktivirane izvršne funkcije centrale, napustiti zgradu, odnosno postupiti po planu evakuacije Vaše firme u slučaju .

## 6. Reset centrale

Ako je dojava bila lažna resetovati centralu tasterom RESET.

## U slučaju Greške


---

**UPOZORENJE:** Nikad ne utišavati zujalicu bez provere uzrok signal upozorenja.

---

### 1. Isključiti zujalicu

Tasterom Panel Silence isključiti zujalicu

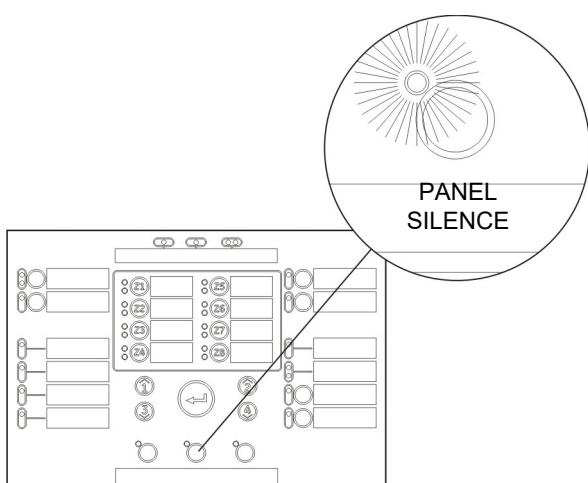

Nakon utišavanja zujalice pali se LED lampica iznad tastera.  
Novi događaj će ponovo aktivirati zujalicu.

### 2. Obratite se službi za održavanje

Nakon isključivanja zujalice obavestiti nadležno osoblje za održavanje sistema radi otklanjanja uzroka greške i popravke sistema.