


"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIS - JU" d.o.o	NIS RAZGLAS	Datum:27/1/15	List:1
Tema:	Kratko uputstvo za rukovanje		Šifra:

CD/MP3 plejer sa tunerom T-6222

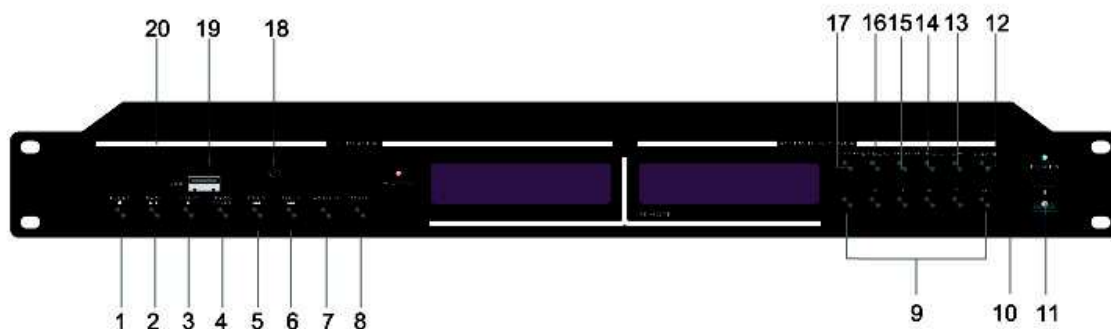

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Izbaci / ubaci CD | 11. Prekidač napajanja |
| 2. Play | 12. Dole |
| 3. Stop | 13. Gore |
| 4. Mod reprodukcije (CD / USB) | 14. AM / FM mod (ručno, automatsko nameštanje) |
| 5. Prethodna | 15. Memorisanje |
| 6. Sledeća | 16. Sledeća |
| 7. Reprodukcijsa sa USB / CD | 17. Utišavanje |
| 8. Utišavanje | 18. Slot SD kartice |
| 9. Izbor memorisanih kanala - radio | 19. USB slot |
| 10. Indikator prisutnosti napajanja | 20. CD slot |

Rukovanje CD / MP3 plejerom

- Uključiti uređaj prekidačem “POWER”
- Pritisnuti taster “Open/Close” da se otvori držač CD-a
- Ubaciti audio ili MP3 CD
- Ponovnim pritiskom tastera “Open/Close” zatvoriti držač i uređaj će učitati sadržaj CD-a

Tasteri za preslušavanje i izbor zapisa

- Play/Pauze – puštanje ili zaustavljanje
- Stop/Return – trajno zaustavljanje
- Previous – prethodni zapis
- Next – Sledeći zapis

U slučaju MP3 CD-a uređaj ulazi u prvi folder CD-a i pušta prvi zapis. Za izbor drugog foldera tasterom “Stop/Return” zaustaviti preslušavanje, tasterima “Previous” i “Next” pronaći željeni folder na CD-u i tasterom “Play” izabrati ga. Ista je procedura za izbor zapisa unutar foldera.

Rukovanje AM / FM tunerom


1. “AM/FM” tasterom izabrati talasni opseg AM ili FM
2. Tasterim “Auto/Manual” izabrati način traženja. Kod automatskog pritiskom na “Up” ili “Down” uređaj traži najbližu stanicu i zaustavlja se na prvoj koju nađe. Kod ručnog traženja pritiskom na “Up” i “Down” frekvencija se povećava/smanjuje 0.05MHz

Memorisanje radio stanice

Pomoću ručnog ili automatskog traženja pronaći željenu radio stanicu. Pritisnuti taster “MEM” pa kad se na display-u pojavi tekst “MEMORY” uneti broj željene memorijske lokacije (kanala) na koji ga želimo smestiti.

"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIS - JU" d.o.o	NIS RAZGLAS	Datum:27/1/15	List:2
Tema: Kratko uputstvo za rukovanje		Šifra:	

Digitalni audio matriks sa 6 zona T-6245

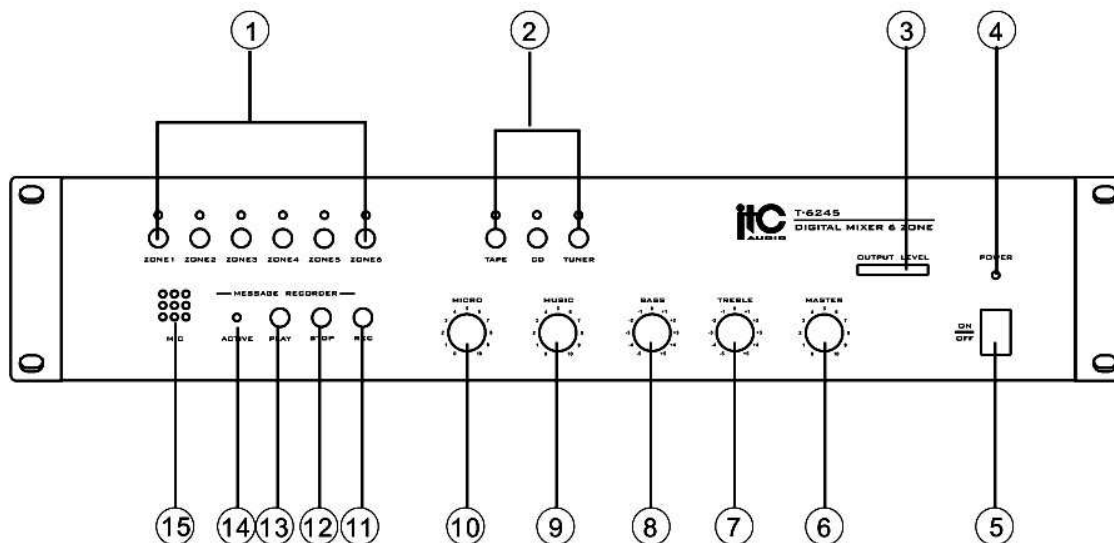

- | | |
|---|--|
| 1. Izbor zona 1-6 sa indikacionim lampicama | 9. Jačina tona muzike |
| 2. Izvor audio ulaza (Radio, CD...) | 10. Jačina tona mikrofona |
| 3. Indikacija jačine izlaznog signala | 11. Rekord - snimanje alarmne poruke |
| 4. Indikacija uključenosti | 12. Stop - zaustavljanje alarmne poruke |
| 5. Glavni prekidač - uključivanje uređaja | 13. Play - reprodukcija alarmne poruke |
| 6. Master - jačina tona zajednička kontrola | 14. Active - indikacija alarmne poruke |
| 7. Treble - regulacija visokih tonova | 15. Interni mikrofoni za snimanje al. poruke |
| 8. Bass - regulacija niskih tonova - bas | |

Uključiti uređaj ha glavnom prekidaču (5)

Na tasterima za izbor zone (1) uključiti zone na koje želite da se čuje muzika (svetli crvena indikacija kad je uključen)


- zone 1 prizemlje
- zone 2 prizemlje ulazni hol
- zone 3 I sprat
- zone 4 II sprat

Izabrati na tasterima za izbor izvora audio ulaza šta želite proslediti na zvučnike (CD - CD+USB, Tuner - radio, Tape - nema funkciju)

Jačinu tona i boju regulisati tasterima 6-10

"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о. "FITIS - JU" d.o.o.	NIS RAZGLAS	Datum:27/1/15	List:3
Tema:	Kratko uputstvo za rukovanje		Šifra:

Zonski mikrofon T-328

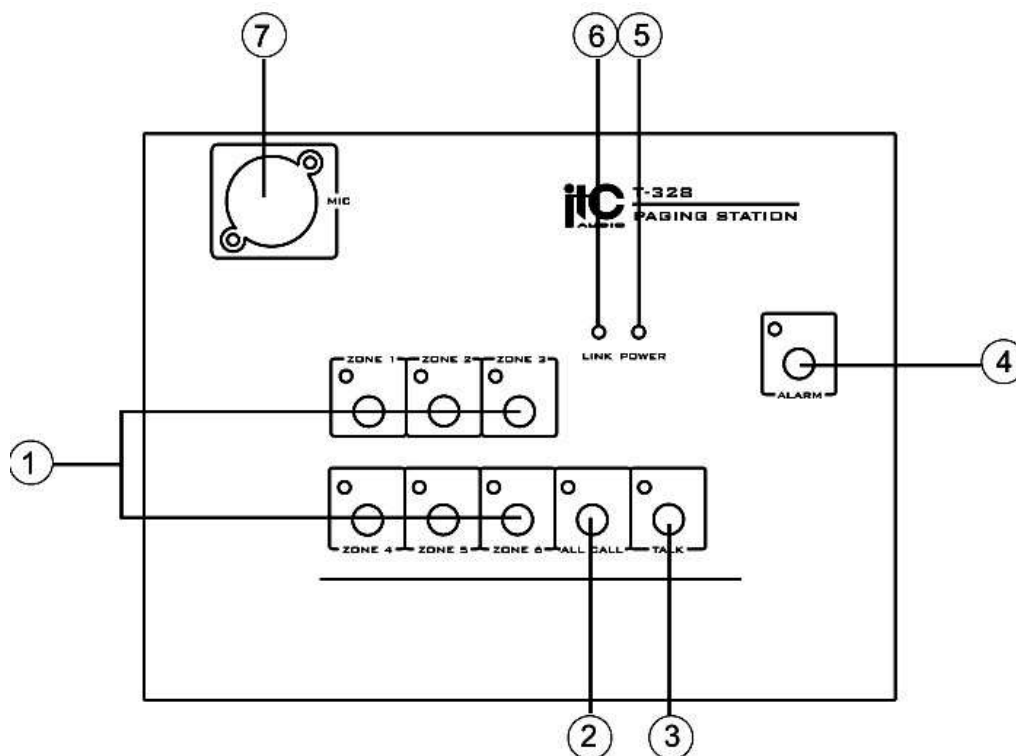

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Izbor zone | 5. Indikacija uključenosti |
| 2. All Call - Saopštenje na sve zone | 6. Indikacija komunikacije sa matriksom |
| 3. Talk - aktivacija mikrofona | 7. Priključak za mikrofon |
| 4. Alarm - poruka za uzbunjivanje | |

Mikrofon služi za prosleđivanje saopštenja na izabrane zone / zvučnike. Uključivanjem audio matrice T-6245 se uključuje i zonski mikrofon.

Rukovanje uređajem

Tasterima za izbor zone (1) bismo na koje zvučnike želimo proslediti saopštenje preko mikrofona

- zone 1 prizemlje
- zone 2 prizemlje ulazni hol
- zone 3 I sprat
- zone 4 II sprat

ili tasterom Call All (2) bismo sve zone

Kad smo spremni pritisnuti taster Talk (3) - uključuje se crvena svetlosna indikacija, čuće se ding-dong signal za skretanje pažnje, i nakon toga saopštiti u mikrofon poruku. Ponovnim pritiskom tastera Talk (3) deaktivirati mikrofon - i na razglasu će se ponovo čuti muzika - tojest CD ili Radio.


"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о. "FITIS - JU" d.o.o.	NIS RAZGLAS	Datum:27/1/15	List:4
Tema:	Kratko uputstvo za rukovanje		Šifra:

Četvoro kanalno pojačalo snage T4S60/4S120/4S240

Uvod


- Četri ulazna i četiri izlazna kanala
- Svaki izlazni kanal ima izhode za 100 i 70 Voltnu zonu zvučnika kao i za zvučnike 4-16Ω
- Zaštita od kratkog spoja

Prednja ploča

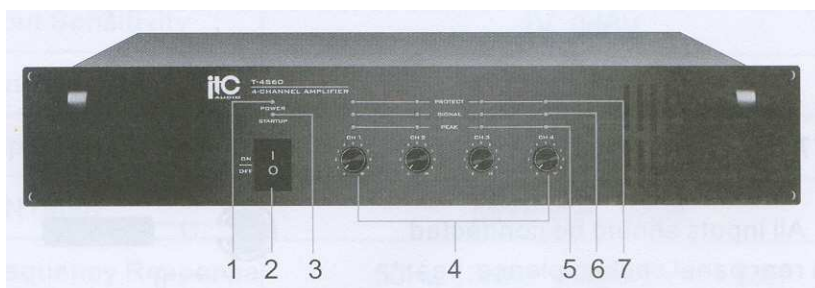

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 3. Indikacija prisustva napona napajanja | 5. THD indikacija |
| 4. Prekidač za uključivanje/isključivanje | 6. Indikacija signala |
| 5. Indikacija "u funkciji" | 7. Indikacija aktiviranja zaštite |
| 6. Kontrola jačine tona pojedinih kanala | |

Zadnja ploča

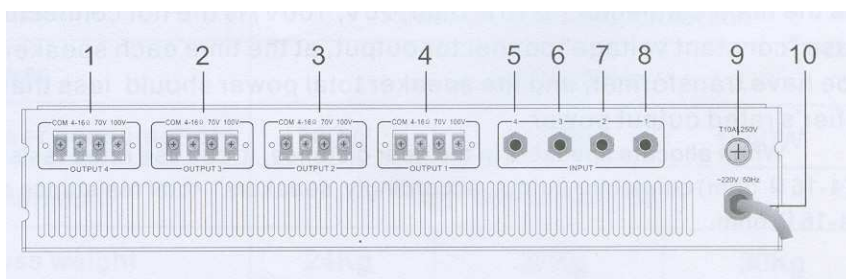

- | | |
|--|---|
| – Priključenje zone zvučnika 4. zone | 6. Ulaz za priključenje 3. ulaznog kanala |
| – Priključenje zone zvučnika 3. zone | 7. Ulaz za priključenje 2. ulaznog kanala |
| – Priključenje zone zvučnika 2. zone | 8. Ulaz za priključenje 1. ulaznog kanala |
| – Priključenje zone zvučnika 1. zone | 9. Osigurač |
| – Ulaz za priključenje 4. ulaznog kanala | 10. 220VAC ± 10% 50Hz napojni priključak |

Napomene za rukovanje

Ne uključivati pre nego što se svi uređaji i zvučničke zone korektno ne priključe na pojačalo. Jačinu zvuka svih izlaznih zona smanjiti na minimum pre uključivanja uređaja da bi se zaštitili izlazni zvučnici. Nakon uključivanja ako se pojavi indikacija aktiviranja zaštite "Protection" odmah isključiti uređaj i proveriti zonu na kojoj se indikacija upalila na kratak spoj.