


## CD/MP3 plejer sa tunerom T-6222

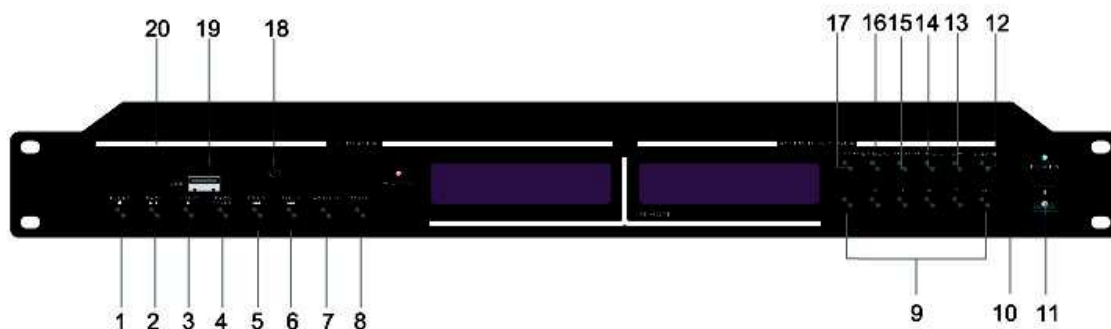

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Izbaci / ubaci CD                | 11. Prekidač napajanja                         |
| 2. Play                             | 12. Dole                                       |
| 3. Stop                             | 13. Gore                                       |
| 4. Mod reprodukcije (CD / USB)      | 14. AM / FM mod (ručno, automatsko nameštanje) |
| 5. Prethodna                        | 15. Memorisanje                                |
| 6. Sledeća                          | 16. Sledeća                                    |
| 7. Reprodukcijsa sa USB / CD        | 17. Utišavanje                                 |
| 8. Utišavanje                       | 18. Slot SD kartice                            |
| 9. Izbor memorisanih kanala - radio | 19. USB slot                                   |
| 10. Indikator prisutnosti napajanja | 20. CD slot                                    |

### Rukovanje CD / MP3 plejerom

- Uključiti uređaj prekidačem “POWER”
- Pritisnuti taster “Open/Close” da se otvori držač CD-a
- Ubaciti audio ili MP3 CD
- Ponovnim pritiskom tastera “Open/Close” zatvoriti držač i uređaj će učitati sadržaj CD-a

Tasteri za preslušavanje i izbor zapisa

- Play/Pauze – puštanje ili zaustavljanje
- Stop/Return – trajno zaustavljanje
- Previous – prethodni zapis
- Next – Sledeći zapis

U slučaju MP3 CD-a uređaj ulazi u prvi folder CD-a i pušta prvi zapis. Za izbor drugog foldera tasterom “Stop/Return” zaustaviti preslušavanje, tasterima “Previous” i “Next” pronaći željeni folder na CD-u i tasterom “Play” izabrati ga. Ista je procedura za izbor zapisa unutar foldera.

### Rukovanje AM / FM tunerom

1. “AM/FM” tasterom izabrati talasni opseg AM ili FM
2. Tasterim “Auto/Manual” izabrati način traženja. Kod automatskog pritiskom na “Up” ili “Down” uređaj traži najbližu stanicu i zaustavlja se na prvoj koju nađe. Kod ručnog traženja pritiskom na “Up” i “Down” frekvencija se povećanva/smanjuje 0.05MHz

#### Memorisanje radio stanice

Pomoću ručnog ili automatskog traženja pronaći željenu radio stanicu. Pritisnuti taster “MEM” pa kad se na display-u pojavi tekst “MEMORY” uneti broj željene memorijske lokacije (kanala) na koji ga želimo smestiti.