

"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIS - JU" d.o.o	Pojačalo T6601/6612/6624/6635	Datum:01/07/01	List:1
Тема:	Kratko uputstvo za rukovanje		Šifra:

Pojačala sa CD, MP3 plejerom i AM/FM Tunerom T-6601/6612/6624/6635




Uputstvo za korisnika

"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIS - JU" d.o.o	Pojačalo T6601/6612/6624/6635	Datum:01/07/01	List:2
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje		Šifra:

Uvod


- 5 zona zvučnika 100V
- Ugrađen AM/FM tuner, CD-audio, i CD-MP3 plejer, podrška za memorijski stik, ulaz za eksterni uređaj i mikrofona.
- Daljinska kontrola sa svim funkcijama uređaja
- LCD displej 3 reda
- Programabilni algoritmi po logici dan u nedelji, sat minut i uređaj koji se aktivira/deaktivira
- Izvod za 100V, 70V 4-16Ohm nadzorni zvučnik

Prednja ploča

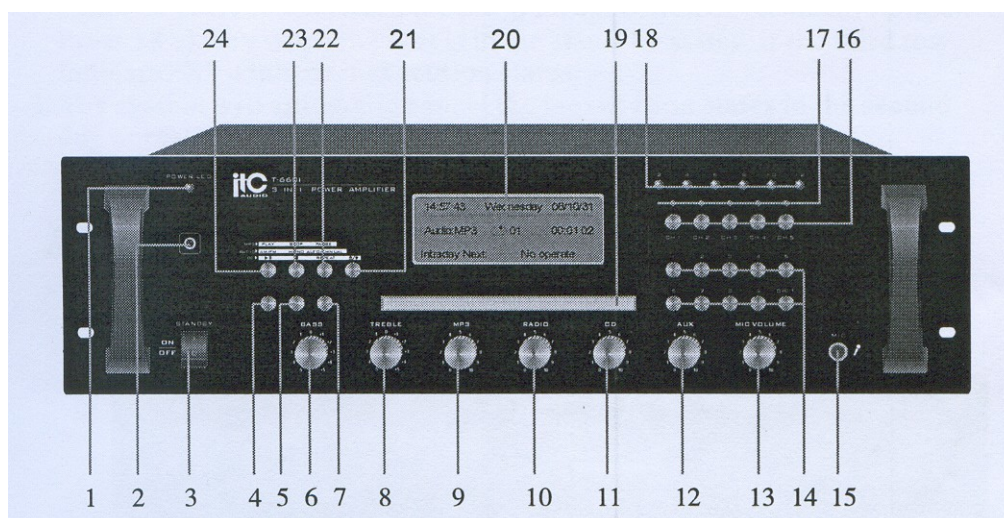


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Napajanje prisutno | 13. Kontrola jačine mikrofona |
| 2. Prijemnik daljinske kontrole | 14. Numerički tasteri (0-9) |
| 3. Start/Stand-by taster | 15. Prioritet mikrofona |
| 4. Tasteri za izbor kanala | 16. Izbor zone zvučnika |
| 5. Navigacija dole | 17. Indikatori izabranih zona |
| 6. Jačina Bass | 18. Jačina zvuka na izlaznim zonama (VU-metar) |
| 7. Navigacija gore | 19. Ubacivanje CD-a |
| 8. Jačina visokotonci | 20. LCD displej |
| 9. Jačina MP3 plejer | 21. Otvaranje zatvaranje nosača CD-a |
| 10. Jačina radio | 22. Automatski/Ručno (biranje) |
| 11. Jačina audio CD | 23. Stop/unazad |
| 12. Jačina AUX (priključeni uređaj) | 24. Play/Pauza |

Daljinski

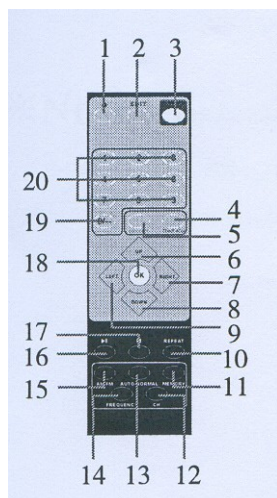

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Otvaranje/Zatvaranje (CD) | 11. Memorija |
| 2. Edit - algoritmi | 12. CH-kanal |
| 3. Uključivanje | 13. Automatski/Ručno |
| 4. Podešavanje vremena | 14. Traženje frekvencije |
| 5. Izbor | 15. AM/FM |
| 6. Navigacija gore | 16. Play/Pauza |
| 7. Navigacija desno | 17. Stop |
| 8. Navigacija dole | 18. OK |
| 9. Navigacija levo | 19. Unos dvocifrenih brojeva |
| 10. Ponavljanje (Repeat) | 20. Numerički tasteri |

Zadnja ploča

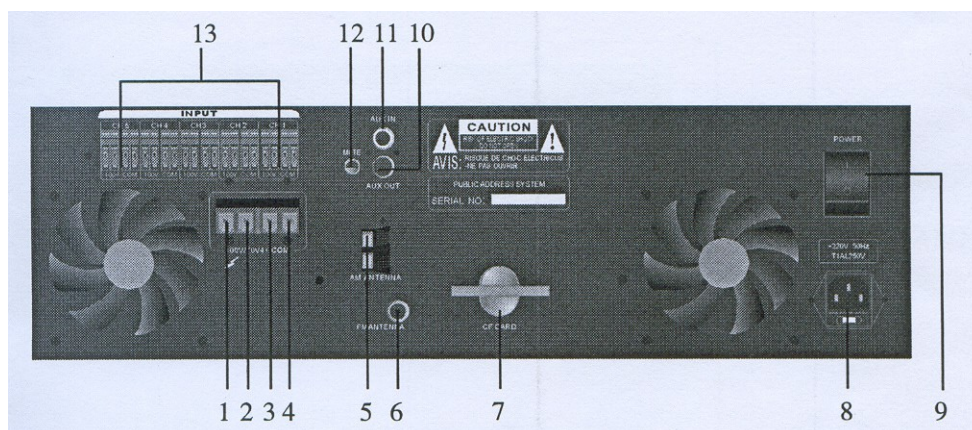

- | | |
|---|--|
| 1. Priključak za 100V nadzorni zvučnik | 8. Priključak za napajanje 220VAC 50Hz |
| 2. Priključak za 70V nadzorni zvučnik | 9. Glavni prekidač za uključenje napajanja |
| 3. Priključak za 4-16 ohmski nadzorni zvučnik | 10. Izlaz za pretpojačalo |
| 4. Zajednički priključak za nadzorni zvučnik | 11. Priključak za eksterni uređaj (npr. mikrofona) |
| 5. AM antena | 12. Utišavanje mikrofona (mute) |
| 6. FM antena | 13. Priključak zona zvučnika 100V |
| 7. CF MCB memorijska kartica. | |


Prilikom priključenja uređaja na napajanje obratiti pažnju da se koristi priključak i kabel sa povezanim uzemljenjem jer je za nesmetan rad uređaja neophodno da uređaj bude uzemljen.

Uređaj poseduje takozvani stand-by režim rada u kome je potrošnja struje minimalna. Kada se uređaj ne koristi ne preporučuje se njegovo isključivanje nego tasterom sa prednje strane prebaciti u Stand-by režim

"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIS - JU" d.o.o	Pojačalo T6601/6612/6624/6635	Datum:01/07/01	List:4
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje		Sifra:

Rukovanje uređajem


Prikazivanje na LCD displeju

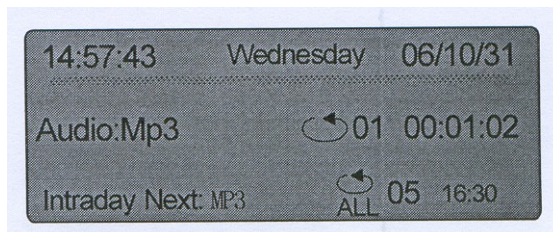


- U prvom redu LCD displeja se prikazuje vreme (sat : minut : sekund), dan u nedelji i datum (godina/mesec/dan)
- Sledeći red prikazuje izabrani ulazni kanal (Audio:MP3, CD, FM, AM...) i informacije vezane za status (MP3 redni broj slušanog zapisa sat minut i sekund otkako je aktivan,, frekvenciju AM/FM kanala...)
- Sledeći red prikazuje informacije vezane za izvršavanje programiranih akcija (na displeju programirano je aktiviranje MP3 uređaja puštanje 05-og zapisa u 16:30)

Preslušavanje audio CD-a

1. Pritisnuti „OPEN/CLOSE“ taster na uređaju ili na daljinskoj komandi
2. Ubaciti CD i istim tasterom zatvoriti CD-drive
3. Pritisnuti „SELECT“ taster na uređaju ili na daljinskoj komandi dok se u drugoj liniji ne pojavi tekst „Audio:CD“.

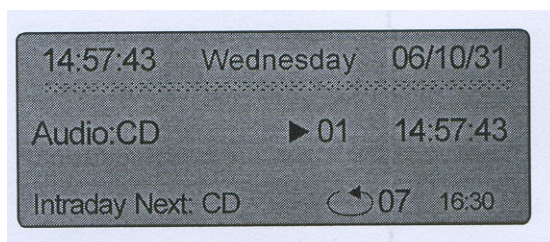

Izbor broja zapisa koji želite slušati se vrši numeričkim tasterima. Ako je broj dvocifren, prvo pritisnite taster „0“ pa potom unesite dvocifreni broj kao na sledećoj slici

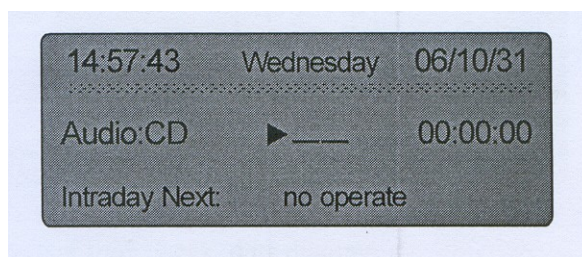


- . Upravljanje je tasterima
 - Play/Pauze - puštanje i zaustavljanje
 - Stop - trajno zaustavljanje
 - Repeat – ponavljanje jedne pesme ili puštanje redom
 - Open/Close – ubacivanje i vađenje CD-a
 - Up/Down – zapis napred ili nazad

"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIS - JU" d.o.o	Pojačalo T6601/6612/6624/6635	Datum:01/07/01	List:5
Tema:	Kratko uputsvo za rukovanje		Šifra:

Preslušavanje MP3

1. Pritisnuti „OPEN/CLOSE“ taster na uređaju ili na daljinskoj komandi
2. Ubaciiti CD i istim tasterom zatvoriti CD-drive.
3. Pritisnuti „SELECT“ taster na uređaju ili na daljinskoj komandi dok se u drugoj liniji ne pojavi tekst „Audio:MP3“.
4. Ako se MP3 sluša sa memorijskog stick-a koja se ubacuje na poledini uređaja potrebno je samo „SELECT“ tasterom izabrati MP3 medij.

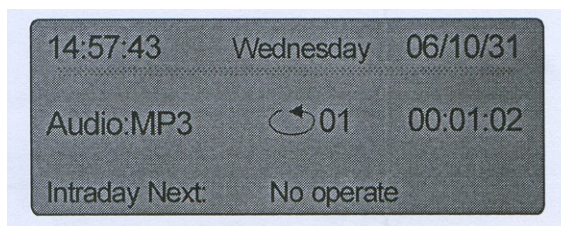


Izbor broja zapisa koji želite slušati se vrši numeričkim tasterima. Ako je broj dvocifren, prvo pritisnite taster „0“ pa potom unesite dvocifreni broj kao što je već objašnjeno u prethodnom poglavlju za CD

. Upravljanje je tasterima

- Play/Pauze - puštanje i zaustavljanje
- Stop - trajno zaustavljanje
- Repeat – ponavljanje jedne pesme ili puštanje redom
- Open/Close – ubacivanje i vađenje CD-a
- Up/Down – zapis napred ili nazad

AM/FM tuner (radio)

Pritisnuti „SELECT“ taster na uređaju ili na daljinskoj komandi dok se u drugoj liniji ne pojavi tekst „Audio:TUN“.

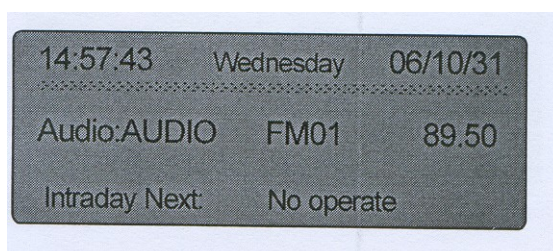

U drugoj liniji LCD displeja se pojavljuju statusne informacije vezane za za radio AM/FM, odnosno frekvencija koja se sluša

Izbor broja memorisane stanice ili frekvencije koja se sluša se vrši numeričkim tasterima. Ako je broj dvocifren, prvo pritisnite taster „0“ pa potom unesite dvocifreni broj kao što je već objašnjeno u prethodnom poglavlju za CD

. Upravljanje je tasterima

- AM/FM – biranje AM ili FM talasa
- Hz/No – Traženje unosom frekvencije, ili biranjem već memorisanog kanala
- Auto/Manual – Automatsko traženje Up/Down tasterima (uređaj se zaustavlja kada nađe neku stanicu) ili ručno unosom frekvencije (ili broja na kome je memorisana).
- Up/Down – traženje prema višim odnosno nižim frekvencijama (memorisanim kanalima)

Memorisanje kanala se vrši tasterom „Memory“ na daljinskoj komandi. Izabrati broj memorijske lokacije (FMxx) pa pronaći željenu frekvenciju (biranje između unosa memorijske lokacije i frekvencije tasterom „Hz/No“). Kada smo izabrali željenu memorijsku lokaciju i željenu frekvenciju pritisnuti taster „Memory“ na daljincu. Moguće je memorisato 50 kanala na AM i FM kanalima.


"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIS - JU" d.o.o	Pojačalo T6601/6612/6624/6635	Datum:01/07/01	List:6
Tema:	Kratko uputstvo za rukovanje		Šifra:

Izbor izlaznih zona

Izlazne zone se uključuju odnosno isključuju tasterima za „Izbor zone zvučnika“ (videti sliku prednje ploče na početku uputstva). Kada je zona uključena svetli crvena lampa iznad tastera zone i audio signal se prosleđuje prema zvučnicima na toj zoni. U suprotnom se zvučnicima zone ne prosleđuje audio signal.

Podešavanje datuma/vremena

Na daljinskoj kontroli pritisnuti taster „TIME ADJ“ pojavljuje se sledeći meni

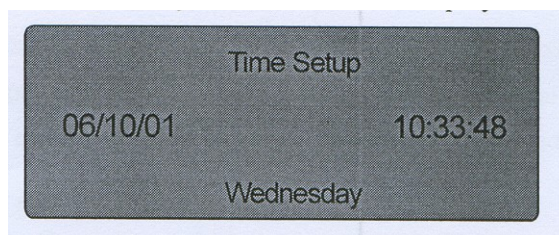

Prvi podatak je datum u formatu godina/mesec/dan, sledeći podatak je vreme u formatu sat:minut:sekund i u donjem redu se prikazuje dan nedelje.


Podešavanje se vrši navigacionim tasterima daljinske komande



Tasterima „LEFT“ i „RIGHT“ birati podatak koji želimo modifikirati, tasterima „UP“ i „DOWN“ modifikovati vrednost izabranog podatka. Tasterom OK potvrđujemo podešavanje i izlazimo iz menija za podešavanje Datume/Vremena.

Algoritam aktiviranja

Na daljinskoj komandi pritisnuti taster „EDIT“, pojavljuje se sledeći meni

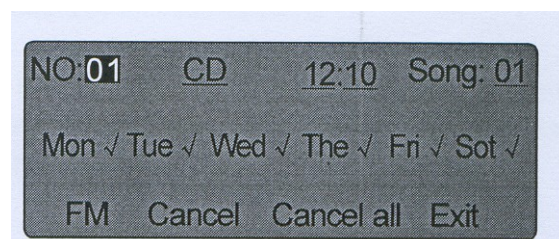

U prvom redu su informacije o rednom broju zadatka u algoritmu (ukupno moguće 80), tip medija koji se aktivira (CD, MP3, AM, FM uređaj) sat i minut kada se zadatak aktivira i broj zapisa koji se pušta (odnosno redni broj memorisane radio stanice)

U sledećem redu su dani nedelje, Za dane pored kojih je postavljena kukica zadatak je aktivan, a za dane pored kojih je stavljen x zadatak se ne izvršava.

U sledećem redu se može birati između AM/FM talasa, i tu su još funkcije „DELETE“ - brisanje zadatka, „OK“-memorisanje podešavanja, i „EXIT“ izlazak iz menija.

Biranje i podešavanje se vrši navigacionim tasterima daljinske komande



Tasterima „LEFT“ i „RIGHT“ birati podatak koji želimo modifikirati, tasterima „UP“ i „DOWN“ modifikovati vrednost izabranog podatka. Modifikovane podatke na kraju memorisati funkcijom „OK“ u zadnjem redu da bi se memorisale.

U istom minutu jednog dana se može izvršiti samo jedan zadatak. Ako je definisano više zadataka za isto vreme izvršava se samo prvi zadatak.

Podešeni zadatak se neće aktivirati ako je uređaj u Stand-by režimu rada

Promena jezika: Isključiti uređaj sa napona napajanja (kabel ili prekidač) ponovo ga uključiti sa pritisnutim tasterom SELECT za vreme uključivanja sve dok se ne startuje uređaj tasterom STAND-BY.